QLOCKTWO W

Manual de instrucciones

ES

Disfrute del tiempo

QLOCKTWO

Manual de instrucciones

Antes de usar el QLOCKTWO [W] lea este manual detenidamente y tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y manejo. Encontrará este manual también en Internet en www.qlocktwo.com/info

Funciones y manejo

Puesta en marcha

QLOCKTWO [W] se puede usar inmediatamente. Se controla con un botón. Si lo pulsa brevemente (●) se activará la pantalla. Si lo pulsa prolongadamente (▬) pasará al ajuste de hora.

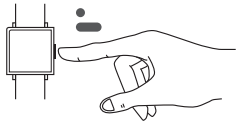

Lectura de la hora

Ejemplo 7.18 horas:

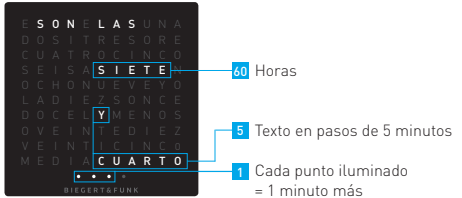

Modo de visualización, pulsación breve (●)

Si pulsa brevemente el botón, la visualización cambiará al siguiente patrón:

- Hora
- Día
- Segundos

Modo de ajuste, pulsación prolongada (▬)

Puede ajustar los valores que se indican a continuación en el siguiente orden:

- Horas
- Pasos de 5 minutos
- Pasos de 1 minuto
- AM o PM (AM: 00.01 - 12.00 horas PM: 12.01 - 24.00 horas)
- Mes
- Día
- Unidades del año
- Decenas del año

Al ajustar el paso de los minutos, el segundero se pone a cero. Esto permite ajustar la hora con una precisión de segundos.

Nota: QLOCKTWO W tiene un calendario interno "eterno". Para tener en cuenta la duración de los meses y los años bisiestos en la visualización de la fecha, deberá ajustar primero el mes y el año.

Funciones del botón en el modo de ajuste

Si mantiene pulsado el botón durante 3 segundos (▬) se activará el modo de ajuste. Si pulsa brevemente el botón (●) aumentará el valor ajustado, por ejemplo las horas cambiarán de ONCE a doce.

Para ajustar el siguiente valor, deberá volver a pulsar el botón 2 segundos o esperar 8 segundos sin pulsar ningún botón. De esta forma pasará del ajuste de hora al ajuste del modo de pasos de 5 minutos.

Si mantiene pulsado el botón durante 4 segundos (▬) podrá salir en cualquier momento del modo de ajuste. Se guardarán los cambios que haya realizado hasta ese momento. Al salir del modo de ajuste, se confirmarán los cambios con la indicación "OK".

Horas – *Paso de 5 minutos* – *Paso de 1 minutos* – *AM/PM* – *Mes* – *Día* – *Unidades del año* – *Decenas del año* – *Confirmación*

Reparación

El cambio de pilas, el mantenimiento y los trabajos de reparación solo los podrá llevar a cabo un especialista o un taller especializado. No intente reparar usted mismo el reloj. Si el QLOCKTWO W no funciona correctamente, póngase en contacto con un distribuidor o directamente con el fabricante.

Garantía

Con QLOCKTWO W se ofrece una garantía de dos años. En caso de que no se tengan en cuenta las instrucciones de este manual, se invalidará la garantía. También se invalidará si se modifica, abre o desmonta el QLOCKTWO W.

B&F Manufacture GmbH & Co. KG no asumirá ninguna responsabilidad por los daños personales y materiales que se deriven del incumplimiento del manual o de un manejo incorrecto.

Seguridad y manejo

Resistencia al agua

QLOCKTWO W resiste al agua hasta 5 ATM. El reloj no se ha diseñado para ducharse, nadar o bucear con él. Un especialista deberá comprobar con regularidad la estanqueidad del reloj, en particular tras cambiar las pilas o si se cae o sufre un golpe. No pulse el botón si el reloj se ha mojado. Envíelo a un especialista si penetra agua en el reloj o si se empaña el interior del cristal. Si deja el reloj en este estado podría empezar a fallar. A causa de las propiedades del material, la correa de piel de ternera podría desgastarse si se moja frecuentemente o se expone al sol directo.

Temperatura

No deberá emplear el reloj en lugares con una temperatura superior o inferior al rango de temperaturas de servicio.

Magnetismo
No coloque el reloj de pulsera cerca de objetos que puedan generar campos magnéticos fuertes como, por ejemplo, altavoces, teléfonos móviles, equipos de cocina electromagnéticos o aparatos médicos.

Sacudidas
No someta el reloj a sacudidas fuertes, por ejemplo, caídas o golpes con objetos.

Químicos
Evite emplear el reloj de pulsera en lugares expuestos a químicos o gases corrosivos. Los disolventes como el aguarrás, benzol u otras sustancias que contengan disolventes orgánicos similares no pueden entrar en contacto con el reloj. Podría perder el color, estropearse o presentar grietas. La carcasa, la pulsera y otras piezas del reloj, podrían perder el color si entran en contacto con químicos domésticos.

Pila

La duración de la pila depende de la frecuencia de visualización. Solo un especialista podrá cambiar la pila para garantizar el montaje de la pila correcta y comprobar la estanqueidad. Las temperaturas extremas o la elevada humedad pueden causar problemas de funcionamiento o disminuir la vida útil de la pila.

Deberá mantener las pilas sueltas fuera del alcance de los niños para evitar que las ingieran. Si esto sucede, deberá acudir inmediatamente a un médico.

Eliminación
Las baterías no se pueden tirar a la basura doméstica. Deberán eliminarse de manera correcta conforme a las disposiciones aplicables.

Cuidado

Retire la suciedad, sudor y agua de la carcasa y el cristal con un paño suave. No emplee paños abrillantadores ni disolventes (como aguarrás, benzol, etc.) para la limpieza, ya que podrían dañar la superficie.

Inspecciones regulares
Para mantener la estanqueidad del reloj, deberá sustituir regularmente las juntas y otros componentes. Deberá controlar las demás piezas y sustituirlas en caso necesario. Deberá emplear siempre piezas de repuesto originales.

Datos técnicos

Resistencia al agua:	garantizada hasta 5 ATM
Pila:	pila de botón 3V, tipo CR 2032
Precisión:	en un mes ±20 s
Rango de temperaturas de servicio:	de +5 °C a +35 °C

Reservado el derecho a erratas y modificaciones en los datos técnicos.
No asumimos ninguna responsabilidad por posibles fallos de impresión.

QLOCKTWO Family

QLOCKTWO CLASSIC
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO LARGE
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 90.0 x 90.0 x 3.5 cm

QLOCKTWO RUST | QLOCKTWO GOLD
Jedes Frontcover ist ein Unikat.
Every front cover is unique.
Chaque face avant est un exemplaire unique.
Todos los diseños de cubierta son exclusivos.
Ogni cover anteriore costituisce un pezzo unico.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO TOUCH
Tischuhr mit Alarmfunktion. Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen | Table clock with alarm function. Available in different colours and languages | Horloge de table avec fonction alarme. Disponible en différentes couleurs et langues | Reloj de mesa con alarma. Disponible en diferentes colores e idiomas. | Orologio da tavolo con funzione allarme. Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 13.5 x 13.5 x 1.8 cm

Händlernachweis | Dealer label
Coordonnées du distributeur | Comprobante del distribuidor | Informazioni del rivenditore

Verkaufsdatum | Date of sale | Date de vente | Fecha de compra | Data di vendita

BIEGERT&FUNK

QLOCKTWO W
B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Schwaebisch Gmuend, Germany
© All rights reserved
www.qlocktwo.com

13.30.Q2W.GA.B.DE/EN/FR/ES/IT.18